{REVISIONS}				
{ECO #}	{REV.}	{DESCRIPTION}	{DATE}	{APPROVED}
NA	**0A**	**New Release**	**18.3.24**	**EINAV**
NA	**0B**	**UPDATING PHOTOS**	**30.6.24**	**EINAV**
NA	**0C**	**UPDATING PHOTOS**	**16.7.24**	**EINAV**
A2400182	**0D**	**ES recycle sign**	**6.10.24**	**EINAV**

Tiny Love®

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

Model Number:
120940E001

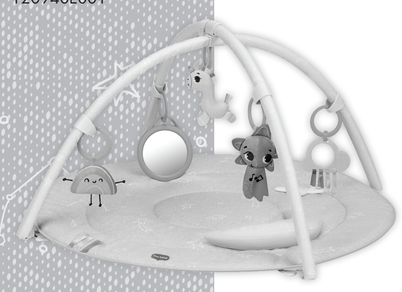

0-36M

E2094IS067 0D

Tiny Love®

For more developmental information and playing tips please visit:

www.tinylove.com

Manufactured by:
Tiny Love Ltd. Korendijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E2094IS067 0D

English

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.

IMPORTANT:

- Adult assembly required. Philips screwdriver required (not included).
- Never assemble/dismantle while baby is on mat. Always perform these actions away from the baby.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.
- Do not allow baby to play with the arches when they are not attached to the mat.
- Never let the child sleep in this product. This product does not replace a cot or a crib. Should the child fall asleep, then it should be placed in a suitable cot or crib.
- **WARNING:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. if you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Remove all packaging materials before use.

For Australia only:

The battery can cause serious injuries if it is swallowed or placed inside any part of the body

Other battery information:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Uses 3 button-cell batteries (1,5 v type LR44/AG13) included.

Cleaning & storage:

1. Washing instructions:
   Remove plastic parts before wash.

Toys

Mat

2. DO NOT submerge other parts of the product in water.
3. Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.

For customer service information, please visit our website: www.tinylove.com

Français

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

NOTICE D'UTILISATION

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION, S'Y CONFORMER ET LES GARDER COMME RÉFÉRENCE.

IMPORTANT:

- Assemblage par un adulte requis. Nécessite un tournevis cruciforme (non fourni).
- Ne jamais monter/démonter quand Bébé est sur le tapis. Le faire uniquement quand Bébé est hors de portée.
- Ne modifiez ce produit en aucun cas.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas Bébé jouer avec les arches quand elles ne sont pas attachées au tapis.
- Ne laissez jamais l'enfant dormir dans ce produit. Ce produit ne remplace pas un berceau ou un lit de bébé. Si l'enfant s'endort, il doit alors être installé dans un berceau ou un lit de bébé adapté.
- **AVERTISSEMENT:** Retirez tous les éléments d'emballage avant utilisation.
- Débarrassez-vous immédiatement des piles usagées. Veiller à éloigner les piles neuves et usagées de la portée des enfants. Si vous pensez qu'une pile a été ingérée ou introduite dans le corps, consultez immédiatement un médecin.

Autres informations sur les piles:

- Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines pour une plus grande autonomie
- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé.
- Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité indiquée.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Vérifier que toutes les surfaces de contact sont propres et brillantes avant d'installer les piles.
- Le remplacement des piles doit être effectué exclusivement par des adultes (tournevis non inclus).
- Les piles usagées doivent être retirées du produit.
- Ne pas mettre les piles au feu. Les piles doivent être mises au rebut de manière sûre et appropriée.
- Installer des piles neuves et réessayer le fonctionnement avant d'appeler le service des relations clients chargé des produits électroniques.
- À la fin de leur durée de vie utile, déposer le produit/les piles dans un point de collecte approprié.
- Fonctionne avec 3 piles bouton (1,5 v LR44/AG13, fournies).

Entretien et Entreposage :

1. Instructions de lavage :
   Enlevez les parties en plastique avant de laver le produit.

Jouets

Tapis

2. NE PAS immerger les autres parties du produit dans l'eau.
3. Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

Pour tout information clientèle, rendez-vous sur notre site: www.tinylove.com

Nederland

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

INSTRUCTIES

LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING EN VOLG DEZE OP. BEWAAR DEZE OM LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.

BELANGRIJK:

- Te monteren door een volwassene. kruiskop schroevendraaier nodig (niet inbegrepen).
- Nooit in elkaar zetten / afbreken terwijl de baby zich op de mat bevindt. Voer deze handelingen altijd uit wanneer de baby er niet bij is.
- Verander dit product op geen enkele manier.
- Laat uw kinderen geen enkel moment zonder toezicht.
- Laat uw baby niet met de bogen spelen als ze niet aan de speelmat bevestigd zijn.
- Laat het kind nooit in dit product slapen. Dit product vervangt geen wieg of ledikant. Als het kind in slaap valt, moet het in een geschikte wieg of ledikant worden gelegd.
- **WAARSCHUWING:** Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.
- Gebruikte batterijen onmiddellijk verwijderen Houd nieuwe en gebruikte batterijen weg van kinderen Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.

Overige batterij-informatie:

- Voor een langere levensduur van de batterij raden we alkalinebatterijen aan
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium) door elkaar.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit de unit worden gehaald voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen uitsluitend worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Gebruik alleen batterijen die van hetzelfde of een gelijkwaardige type zijn als het aanbevolen type.
- Verschillende typen batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Controleer voordat je batterijen installeert of alle contactoppervlakken schoon en helder zijn.
- Batterijen mogen alleen door volwassenen worden vervangen (schroevendraaier niet inbegrepen).
- Lege batterijen moeten uit een product worden verwijderd.
- Verbrand batterijen niet. Gooi batterijen op een veilige en gepaste manier weg.
- Installeer nieuwe batterijen en probeer opnieuw of het product functioneert voordat je Consumer Relations over elektronica belt.
- Geef het product/de batterijen aan het einde van hun levensduur af bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.
- Gebruikt 3 knoopcel batterijen (1,5 V type LR44 / AG13) inbegrepen

Schoonmaken en bewaren:

1. Wasinstructies:
   Verwijder plastic onderdelen voor het wassen.

Speelgoed

Mat

2. Dompel GEEN andere delen van het product in water.
3. Verwijder de batterijen in geval van langdurig opbergen of ongebruik.

Voor klantenservice informatie, kunt u terecht op onze website: www.tinylove.com

Español

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

GUÍA DE INSTRUCCIONES

LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN, SEGUIRLAS Y CONSERVARLAS COMO REFERENCIA.

IMPORTANTE:

- Se requiere ensamblaje por un adulto. Se requiere un destornillador Philips (no incluido).
- Nunca arme ni desarme cuando el bebé se encuentra sobre la manta. Realice estas acciones únicamente cuando el bebé está lejos.
- No cambie ni altere este producto.
- No deje a sus niños sin atención en ningún momento.
- No permita que el bebé juegue con los arcos cuando no están fijados a la cobija.
- Nunca dejes que el niño duerma en este producto. El producto no sustituye a una cuna. Si el niño se queda dormido, debe colocarse en una cuna adecuada.
- **ADVERTENCIA:** Retira todos los materiales de embalaje antes de utilizarlo.
- Deseche inmediatamente las pilas usadas Mantenga las pilas nuevas y usadas alejadas de niños. Si piensa que se pueden haber tragados o puestos dentro de una parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

Otra información sobre las pilas:

- Recomendamos pilas alcalinas por tener una mayor autonomía.
- No mezcles pilas nuevas y viejas.
- No mezcles pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las pilas no recargables no se deben recargar.
- Las pilas recargables deben retirarse de la unidad antes de cargarlas.
- Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Utiliza únicamente pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado.
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Verifica que todas las superficies de contacto estén limpias y brillantes antes de instalar las pilas.
- Las pilas las deben sustituir únicamente adultos (destornillador no incluido).
- Las pilas agotadas deben retirarse del producto.
- No quemes las pilas. Deseche las pilas de forma segura y adecuada.
- Instala pilas nuevas y vuelve a intentar que el producto funcione antes de llamar a Atención al Consumidor en relación con productos electrónicos.
- Al final de su vida útil, desecha el producto o las pilas en un punto de recogida adecuado.
- Utiliza 3 pila tipo botón (1,5 v tipo LR44/AG13) incluidas.

Limpieza y almacenamiento:

1. Instrucciones de lavado:
   Antes de lavar, retirar las piezas plásticas.

Juguetes

Manta

2. NO sumerja otras partes del productos en agua.
3. Extraiga las pilas si no lo utiliza o lo guarda durante mucho tiempo.

Para receber ajuda do serviço de informação ao cliente, por favor visite nosso website: www.tinylove.com

PT

Português

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

GUIA DE INSTRUÇÕES

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR E CONSERVÁ-LAS COMO INFORMAÇÃO.

IMPORTANTE:

- Necessária montagem por um adulto. Necessário utilizar chave de fenda Philips (não incluída).
- Nunca monte/desmonte o produto com o bebê sobre o tapetinho. Estas ações devem ser sempre executadas longe do bebê.
- Não modifique ou altere este produto de nenhuma maneira.
- Não deixe nunca suas crianças sem supervisão.
- Não permita que o bebê brinque com os arcos quando não estiverem fixados ao tapete circuito.
- Nunca deixes a criança dormir com este produto. Este produto não substitui uma cama de grades ou um berço. Se a criança adormecer, deve ser colocada numa cama ou berço adequado.
- **AVISO:** Remova todos os materiais de embalagem antes de utilizar.
- Descarte as baterias usadas imediatamente. Mantenha baterias novas e usadas longe de crianças. Caso acredite que as baterias tenham sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure imediatamente por ajuda médica.

Outras informações sobre as pilhas:

- Recomendamos pilhas alcalinas para maior duração
- Não misture pilhas antigas e novas.
- Não misture pilhas alcalinas, padrão (zinco-carbono) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas da unidade antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalente, conforme recomendado.
- Não deve misturar tipos diferentes de pilhas ou pilhas novas e usadas
- As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.
- Não deverá ser possível ocorrer qualquer curto-circuito entre os terminais.
- Verifique se todas as superfícies de contacto estão limpas e desobstruídas antes de instalar as pilhas.
- As pilhas devem ser substituídas apenas por um adulto (a chave de fendas não está incluída).
- As pilhas gastas devem ser retiradas do produto.
- Não queime as pilhas. Elimine as pilhas de forma segura e adequada.
- Antes de entrar em contacto com o Atendimento ao Cliente devido a problemas eletrónicos, instale pilhas novas e tente colocar o produto novamente em funcionamento.
- Elimine o produto/pilhas no final da sua vida útil num ponto de reciclagem adequado.
- Utiliza 3 pilhas-botão, incluídas (tipo 1,5v LR44/AG13).

Limpeza e Armazenagem:

1. Instruções de lavagem:
   Remova as peças de plástico antes de lavar.

Brinquedos

Tapete

2. NÃO submergir outras partes do produto em água.
3. Remova as pilhas quando for armazenar ou deixar de usar o produto por um longo período de tempo.

Para receber ajuda do serviço de informação ao cliente, por favor visite nosso website: www.tinylove.com

DE

Deutsch

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

GEBRAUCHSANLEITUNG

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH, BEFOLGEN SIE DIESE UND BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG AUF.

WICHTIG:

- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Für den Aufbau ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Niemals zusammenbauen / auseinandernehmen, während sich das Baby auf der Matte befindet. Führen Sie diese Handlungen stets in sicherer Entfernung zum Baby aus.
- Vermeiden Sie es, dieses Produkt in irgendeiner Form umzubauen oder zu verändern.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie das Baby auf keinen Fall mit den Rundbögen spielen, wenn diese nicht an der Matte befestigt sind.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals in diesem Produkt schlafen. Dieses Produkt ist kein Ersatz für ein Kinderbett oder eine Krippe. Wenn das Kind einschläft, sollte es in ein geeignetes Kinderbett oder eine Krippe gelegt werden.
- **WARNUNG:** Entferne vor dem Gebrauch alle Verpackungsmaterialien.
- Gebrauchte Batterien umgehend entsorgen. Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten. Wenn Sie denken, dass Batterien eventuell geschluckt oder in einen Körperteil gesteckt wurden, sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationen zur Batterie:

- Für eine längere Batterielebensdauer empfehlen wir Alkalibatterien
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Gerät entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verwenden Sie nur Batterien desselben oder eines empfohlenen gleichwertigen Typs.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
- Die Versorgungsterminals dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen der Batterien, dass alle Kontaktflächen sauber und blank sind.
- Batterien sollten nur von Erwachsenen ausgetauscht werden (Schraubendreher nicht im Lieferumfang enthalten).
- Leere Batterien sind aus einem Produkt herauszunehmen.
- Verbrennen Sie keine Batterien. Entsorgen Sie Batterien auf sichere und ordnungsgemäße Weise.
- Legen Sie neue Batterien ein und versuchen Sie es erneut, bevor Sie Consumer Relations für Elektronik-Fragen anrufen.
- Entsorgen Sie das Produkt/die Batterien nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer in einer geeigneten Sammelstelle.
- Nutzt drei Knopfzellen (1,5 V Typ LR44/AG13) inbegriffen.

Reinigung und Aufbewahrung:

1. Waschanleitung:
   Kunststoffteile vor dem Waschen entfernen.

Spielzeug

Matte

2. KEINE anderen Teile des Produkts in Wasser eintauchen.
3. Entfernen Sie die Batterien für eine längerfristige Lagerung oder Nichtbenutzung.

Für Informationen, zu unserem Kundenservice besuchen Sie bitte unsere Website: www.tinylove.com

Om de door u aangekochte apparatuur te produceren, was het noodzakelijk natuurlijke hulpbronnen te winnen en aan te wenden. Het product kan substanties bevatten die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en het milieu.
Om de verspreiding van deze substanties in ons milieu te vermijden en de druk op de natuurlijke hulpbronnen in te perken, raden wij u aan gebruik te maken van de gepaste terugnamesystemen.
Deze systemen zullen de meeste onderdelen van uw versleten apparatuur op een verantwoorde manier hergebruiken of recycleren.
Het doorstreepte vuilnisbaksymbool is bedoeld om u aan te sporen gebruik te maken van deze systemen.
Als u verdere informatie wenst omtrent de inzamel-, hergebruik- en recyclagesystemen, gelieve dan contact op te nemen met de bevoegde plaatselijke of regionale instanties.

L'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles en vue de sa fabrication. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.
Pour éviter une dissémination de ces substances dans l'environnement et pour diminuer la pression sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de reprise adéquats. Ces systèmes réutiliseront et recycleront de manière appropriée la plupart des matériaux de votre équipement lorsqu'il arrive en fin de vie.
Le label de la poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.
Pour de plus amples informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez votre intercommunale de gestion des déchets.

Um die Ausrüstung durch Sie gekauft zu produzieren, war es notwendig Naturressourcen des Gewinns ein zu setzen. Das Produkt kann Substanzen enthalten, die einen schädlichen Einfluß auf Gesundheit und das Klima haben. Um die Verteilung dieser Substanzen in unserem Klima zu beschrenken und der Druck auf den Naturressourcen zu vermeiden, schätzen wir Ihnen zum Gebrauch von den passenden Zurücknahmesystemen. Diese Systeme verwenden wieder oder bereiten auf die meisten Bestandteilen Ihrer abgenutzten Ausrüstung. Das gekreuzte Mülleimersymbol ist eine bedeutung zum anreizung vom Gebrauch von diesen Systemen. Wenn Sie weitere Informationen über das Sammeln wünschen, recyclagesystemen oder umnutzung, treten Sie dann in Kontakt mit den kompetenten lokalen oder regionalen Agenturen

E0005000400

Voor klantenservice informatie, kunt u terecht op onze website: www.tinylove.com

IT

Italiano

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

MANUALE D'ISTRUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO, ATTENERSI AD ESSE E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

IMPORTANTE:

- Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. È necessario un cacciavite a stella (non incluso).
- Non assemblare / smontare quando il bambino è sul tappetino. Eseguire sempre queste operazioni lontano dal bambino.
- Non modificare o alterare questo prodotto in alcun modo.
- Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza.
- Non consentite al bambino di giocare con gli archi quando questi non sono agganciati al tappetino.
- Non are mai dormire il bambino in questo prodotto. Questo prodotto non sostituisce un lettino o una culla. Se il bambino si addormenta, deve essere messo in una culla o in un lettino idonei.
- **AVVERTENZA:** Rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima dell'uso.
- Eliminare immediatamente le batterie scariche. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se si teme che le batterie possano essere state inghiottite o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente al medico.

Altre informazioni sulle batterie:

- Per una maggiore durata, consigliamo l'uso di batterie alcaline.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.
- Non utilizzare insieme batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dall'unità prima di essere caricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti come raccomandato.
- Non utilizzare insieme tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- I terminali di alimentazione non devono essere messi in corto.
- Controllare che tutte le superfici di contatto siano pulite e lucide prima di installare le batterie.
- Le batterie devono essere sostituite solo da adulti (cacciavite non incluso).
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- Non bruciare le batterie. Smaltirle in modo sicuro e appropriato.
- Installare nuove batterie e verificare il funzionamento corretto del prodotto prima di contattare il servizio clienti per problemi all'elettronica.
- Al termine della vita utile, smaltire il prodotto/le batterie in un apposito punto di raccolta.
- Utilizzare 3 pile a bottone (1,5 v tipo LR44/AG13) incluse.

Manutenzione e conservazione:

1. Istruzioni per il lavaggio:
   Rimuovere le parti in plastica prima del lavaggio.

Giochi 

Tappetino

2. NON immergere in acqua altre parti del prodotto.
3. Rimuovere le pile se si ripone per un lungo periodo o non viene utilizzato per molto tempo.

Per informazioni sull'assistenza clienti, visitare il nostro sito web: www.tinylove.com

Tiny Love®	{PRODUCT} **Unicorn Wonderlands Developmental Gymini**	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}	
{ISO} {STANDARDS}	{PART NAME} **Instruction sheet 67**	{DESIGN}	**EINAV**	{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}	
		{DRAWN}	**NA**	{0-3}	{± 0.02}
{REVISION} **0D**		{APP.}	**YOHAY**	{3-15}	{± 0.05}
{SHEET: **1** OF **2**}	{PART NO.} **E2094IS067 0D**	{SCALE}	**1:1**	{15-30}	{± 0.1}
				{30-50}	{± 0.2}
{PAPER SIZE} **{W- 655 mm / H- 470mm}**	{MARKETING PART NO.} **NA**	{MATERIAL}	**White Paper**	{50-100}	{± 0.3}
				{ANGLES}	{± 0.5} {°}
	{STATUS} **NA**	{FINISH}	**NA**	{WEIGHT} **80 gr/m^2**	
				{COLOR} **Pantone: BLACK**	

IT

{REVISIONS}				
{ECO #}	{REV.}	{DESCRIPTION}	{DATE}	{APPROVED}
NA	**0A**	**New Release**	**18.3.24**	**EINAV**
NA	**0B**	**UPDATING PHOTOS**	**30.6.24**	**EINAV**
NA	**0C**	**UPDATING PHOTOS**	**16.7.24**	**EINAV**
A2400182	**0D**	**ES recycle sign**	**6.10.24**	**EINAV**

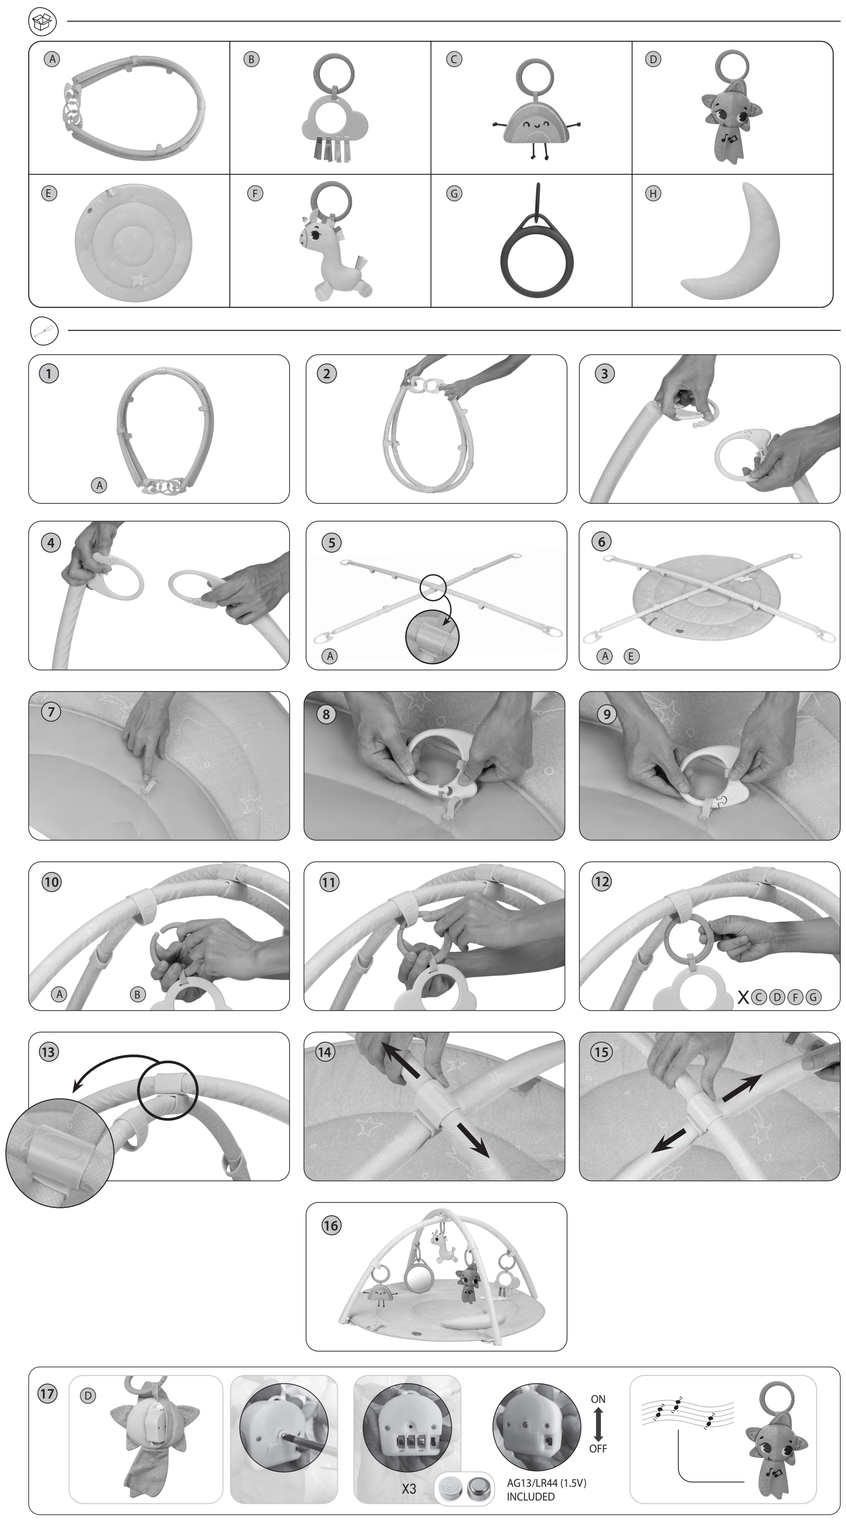

FI - Finnish

Suomi

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

KÄYTTÖOHJEET

LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA NIITÄ. SÄILYTÄ OHJEET VASTAISUUDEN VARALLE.

TÄRKEÄÄ:

- Aikuisen koottava. Ristipääruuvimeisselillä tarpeen (ei toimiteta).
- Älä koskaan kokoa tai pura osia, kun vauva on matolla. Suorita nämä toimet, kun vauva ei ole lähellä.
- Älä muuntele tai muuta tätä tuotetta millään tavalla.
- Älä jätä lastasi hetkeksikään ilman valvontaa.
- Älä anna lapsesi leikkiä kaarilla silloin kun ne eivät ole mattoon kiinnitettyinä.
- Älä koskaan anna lapsen nukkua tässä tuotteessa. Tämä tuote ei korvaa pinnasänkyä tai kehtoa. Lapsi on siirrettävä sopivaan pinnasänkyyn tai kehtoon, jos hän nukahtaa.
- **VAROITUS:** Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen käyttöä.
- Hävitä käytetyt paristot välittömästi. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos luulet, että akkuja on mahdollisesti otettu tai sijoitettu johonkin kehon osaan, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Muita paristoja koskevia tietoja:

- Suosittelemme pitkään kestävien alkaliparistojen käyttöä
- Älä käytä yhdessä vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä käytä yhdessä alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia akkuja (nikkeli-kadmium).
- Muita kuin ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen.
- Ladattavat akut on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Käytä vain suosituksen mukaisia tai vastaavan tyyppisiä paristoja.
- Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää yhdessä
- Paristot on asetettava koteloon oikein päin.
- Syöttöliittimien välille ei saa muodostaa oikosulkua.
- Tarkista ennen paristojen asentamista, että kaikki kosketuspinnat ovat puhtaita ja kiiltäviä.
- Vain aikuinen saa vaihtaa paristot (ruuvimeisseli ei sisälly pakkaukseen).
- Tyhjät paristot on poistettava tuotteesta.
- Älä polta paristoja. Hävitä paristot turvallisella ja asianmukaisella tavalla.
- Elektroniikkaan liittyvien ongelmien yhteydessä asenna uudet paristot ja yritä käyttää toimintoa uudelleen ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun.
- Hävitä tuote/paristot käyttöiän päätyttyä viemällä ne asianmukaiseen keräyspisteeseen.
- Käyttää 3 nappiparistot (1,5 V tyyppi LR44 / AG13) (mukaan).

Puhdistus ja Säilytys:

1. Pesuohjeet:
   Poista muoviosat ennen pesua

Lelu

Oli

2. Muut tuotteiden osat EIVÄT upota veteen.
3. Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.

Lisätietoja asiakaspalvelusta sivuiltamme: www.tinylove.com

DA- Danish

Dansk

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

BETWJENINGSVEJLEDNING

LÆS BRUGSANVISNINGEN FØR BRUG, FØLG DEN OG GEM DEN TIL SENERE BRUG.

VIGTIGT:

- Samling skal foretages af en voksen.
  Stjerneskruetrækker nødvendig (medfølger ikke).
- Foretag aldrig samling/adskillelse, når babyen befinder sig på måtten. Udfør altid disse handlinger på afstand af babyen.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer af dette produkt på nogen måde.
- Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- Lad ikke babyen lege med buerne, når de ikke er fastgjort til tæppet.
- Lad aldrig barnet sove i dette produkt. Dette produkt kan ikke erstatte en vugge eller børneseng. Skulle barnet falde i søvn, skal det lægges i en passende vugge eller børneseng.
- **ADVARSEL:** Fjern alle emballagematerialer før brug.
- Bortskaf øjeblikkeligt brugte batterier Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Hvis du mener, at batterier kan være blevet indtaget eller placeret i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

Andre batterioplysninger:

- Vi anbefaler alkaliske batterier for længere batterilevetid
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke alkaliske, standard- (kulstof-zink) eller genopladelige (nikkel-cadmium) batterier.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra enheden, før de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet.
- Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes
- Batterier skal isættes med den korrekte polaritet.
- Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes.
- Kontroller, at alle kontaktflader er rene og lyse, før du installerer batterier.
- Batterier bør kun udskiftes af voksne (skruetrækker medfølger ikke).
- Opbrugte batterier skal fjernes fra et produkt.
- Brænd ikke batterier. Bortskaf batterier på en sikker og hensigtsmæssig måde.
- Installer nye batterier, og prøv funktionen igen, før du ringer til Consumer Relations vedrørende elektronik.
- Efter endt levetid skal produktet/batterierne bortskaffes på et passende indsamlingssted.
- Brug 3 stk. knapcellebatterier (1,5 V type LR44/AG13) (medfølger).

Rengøring og opbevaring:

1. Vaskeanvisninger:
   Fjern plastikdele før vask.

Legetøj

Måtte

2. Øvrige produktdele MÅ IKKE nedsænkes i vand.
3. Fjern batterierne, hvis produktet enten skal opbevares eller tages ud af drift igennem længere tid.

Der findes oplysninger om kundeservice på vores websted: www.tinylove.com

SV - Swedish

Svenska

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

INSTRUKTIONSGUIDE

LÄS ANVISNINGARNA FÖRE ANVÄNDNINGEN, FÖLJ DEM OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

VIKTIGT:

- Montering av en vuxen krävs. Kräver en Philips skruvmejsel (ingår ej).
- Montera eller plocka aldrig isär när din baby ligger på mattan. Utför alltid dessa åtgärder på avstånd från din baby.
- Justera eller ändra inte på något sätt denna produkt.
- Lämna aldrig dina barn utan uppsyn.
- Tillåt inte din baby leka med bågarna när de är lösgjorda från täcket.
- Låt aldrig barnet sova i den här produkten. Den här produkten ersätter inte en spjälsäng eller en vagga. Om barnet somnar ska det placeras i en lämplig spjälsäng.
- **VARNING:** Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.
- Kassera omedelbart använda batterier.Förvara nya och använda batterier borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller hamnat inuti någon del av kroppen, uppsök omedelbart medicinsk hjälp.

Annan batteriinformation:

- Vi rekommenderar alkaliska batterier för längre batteritid
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink) eller uppladdningsbara batterier (nickel-kadmium).
- Icke uppladdningsbara batterier ska inte laddas.
- Uppladdningsbara batterier ska tas ur enheten innan de laddas.
- Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen.
- Använd endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas.
- Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte blandas
- Batterier ska sättas i med rätt polaritet.
- Matningsplintarna får inte kortslutas.
- Kontrollera att alla kontaktytor är rena och ljusa innan du installerar batterier.
- Batterier bör endast bytas av vuxna (skruvmejsel ingår ej).
- Förbrukade batterier ska avlägsnas från en produkt.
- Bränn inte batterier. Avyttra batterier på ett säkert och lämpligt sätt.
- Sätt i nya batterier och försök igen innan du ringer Konsumentkontakten om elektronik.
- Vid slutet av produktens/batteriernas livslängd ska produkten/batterierna lämnas på en lämplig insamlingsplats.
- Använder 3 knappcellsbatterier (1,5 v typ LR44/AG13) ingår.

Rengöring och förvaring:

1. Varningsinstruktioner:
   Ta bort plastdelar före tvätt.

Leksaker

Matta

2. Doppa INTE andra delar av produkten i vatten.
3. Avlägsna batterierna för långvarig förvaring eller om babysittern inte ska användas under längre perioder.

För kundserviceinformation besök vår hemsida: www.tinylove.com

NO - Norwegian

Norsk

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

BRUKSANVISNING

LES BRUKSANVISNINGENE FØR BRUK, FØLG DEM OG TA VARE PÅ DEM.

VIKTIG:

- Montering av voksen påkrevd. Bruk en stjerne-skrutrekker (ikke inkludert).
- Må ikke settes /legges sammen når babyen ligger på matten. Utfør alltid disse handlingene vekk i fra babyen.
- Dette produktet må ikke på noen måte modifiseres eller endres.
- Forlat aldri barnet uten tilsyn.
- Ikke la barnet leke med buene når de ikke er festet til matten.
- Aldri la barnet sove i dette produktet. Dette produktet erstatter ikke en barneseng. Hvis barnet sovner, bør du legge det i en egnet barneseng.
- **ADVARSEL:** Fjern all emballasje før bruk.
- Kast brukte batterier umiddelbart. Hold nye og brukte batterier borte fra barn.Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller befinner seg inni kroppen, må du øyeblikkelig kontakte lege.

Annen informasjon om batterier:

- Vi anbefaler alkaliske batterier for lengre batterilevetid.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink) eller oppladbare (nikkel-kadmium) batterier.
- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp.
- Oppladbare batterier skal tas ut av enheten før de lades.
- Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av en voksen.
- Bruk kun batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt.
- Forskjellige batterityper eller nye og brukte batterier må ikke blandes.
- Batteriene må settes inn med riktig polaritet.
- Batteripolene må ikke kortsluttes.
- Kontroller at alle kontaktflater er rene og blanke før du setter inn batteriene.
- Batterier skal kun skiftes ut av voksne (skrutrekker følger ikke med).
- Utladede batterier skal fjernes fra produktet.
- Batterier må ikke brennes. Kasser batteriene på en sikker og hensiktsmessig måte.
- Sett inn nye batterier og prøv funksjonen på nytt før du ringer vår kundekontakt om elektronikk.
- Kast produkter/batteriene på et egnet innsamlingssted etter endt levetid.
- Bruker 3 knappcellebatterier (1,5 v type LR44 / AG13) inkludert.

Rengjøring og oppbevaring:

1. Vaske instruksjoner:
   Fjern plastdeler før vask.

Leketøy

Matte

2. IKKE SENK andre deler av innretningen i vann.
3. Fjern batteriene ved langtidsoppbevaring og når den ikke blir brukt over lengre tid.

For kundeservice informasjon, vennligst besøk vår hjemmeside: www.tinylove.com

AR-Arabic

عربية

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

دليل الإرشادات

اقرأ الإرشادات جيدًا قبل الاستخدام، واتبعها واحتفظ بها للرجوع إليها في أي وقت.

مهم:

- يتم تركيب المنتج من قبل الكبار. يلزم وجود مفك براغي من نوع Philips (غير مضمن).
- لا تقم أبدًا بالتركيب/الفك بينما يكون الطفل على الحصيرة. قم دائمًا بهذه الأمور بعيدًا عن الطفل.
- لا تقم بتعديل هذا المنتج أو تغييره بأي طريقة.
- لا تترك الأطفال بدون مراقبة في أي وقت.
- لا تسمح لطفلك باللعب بالأقمشة القوسية إذا لم تكن مثبتة بالحصيرة.
- لا تدع الطفل ينام داخل هذا المنتج أبدًا. لا يحل هذا المنتج محل سرير الأطفال أو سرير الرضع. إذا نام الطفل، فيجب وضعه في سرير أطفال أو سرير رضع مناسب.
- **تحذيرات:** أزل جميع مواد التغليف قبل الاستخدام.
- تخلص من البطاريات المستعملة على الفور. أبعد البطاريات الجديدة والمستعملة عن متناول الأطفال. إذا اعتقد أن الطفل بلع البطارية أو وضعها داخل أي عضو في جسمه، فتوجه فورًا لتلقي العناية الطبية

معلومات البطارية الأخرى:

- نوصي باستخدام البطاريات القلوية لإطالة عمر البطارية
- يجب عدم الجمع بين البطاريات القديمة والجديدة.
- يجب عدم الجمع بين البطاريات القلوية أو القياسية (الكربون والزنك) أو القابلة لإعادة الشحن (النيكل والكادميوم).
- يجب عدم إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من الوحدة قبل شحنها.
- يجب عدم شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف شخص بالغ.
- يجب استخدام البطاريات من نفس النوع الموصى به أو ما يعادله فقط.
- يجب عدم الخلط بين أنواع البطاريات المختلفة أو البطاريات الجديدة والمستعملة
- يجب إدخال البطاريات مع توجيه الأقطاب بصورة صحيحة.
- يجب عدم وجود قصر في دائرة أطراف الإمداد.
- تأكد من أن جميع أسطح التلامس نظيفة ولامعة قبل تركيب البطاريات.
- يجب استبدال البطاريات بواسطة البالغين فقط (لم يتم تضمين مفك البراغي).
- يجب إزالة البطاريات المستنفدة من المنتج.
- يجب عدم حرق البطاريات. تخلص من البطاريات بطريقة آمنة ومناسبة.
- يجب تركيب بطاريات جديدة وتجربة التشغيل قبل الاتصال بعلاقات المستهلكين الخاصة بالأجهزة الإلكترونية.
- في نهاية فترة صلاحية البطارية، تخلص من المنتج/البطاريات في نقطة تجميع مناسبة.
- استخدم 3 بطاريات قرصية (من نوع LR44/AG13 ذات جهد 1.5 فولت) وهي مضمنة مع المنتج.

التنظيف والتخزين:

1. إرشادات الغسيل:
   انزع الأجزاء البلاستيكية قبل الغسيل.

الألعاب

الحصيرة

2. لا تغمر أجزاء المنتج الأخرى بالماء.
3. أزل البطاريات للتخزين طويل المدى أو فترات عدم الاستخدام.

www.tinylove.com :تتوافر إرشادات الصيانة لمنتجك في الموقع الإلكتروني

EL -Greek

Ελληνικά

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

ΟΔΗΓΊΕΣ

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση, ακολουθήστε τις και χρησιμοποιείτε τις ως αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Απαιτείται κατσαβίδι Philips (δεν περιλαμβάνεται).
- Μη συναρμολογείτε/αποσυναρμολογείτε ποτέ όταν το μωρό βρίσκεται πάνω στο χαλάκι. Εκτελείτε πάντα αυτές τις ενέργειες μακριά από το μωρό.
- Μην τροποποιείτε και μην αλλάζετε το παρόν προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση οποιαδήποτε στιγμή.
- Μην αφήνετε το μωρό να παίζει με τα τόξα όταν δεν είναι προσαρτημένα στο χαλάκι.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί να κοιμάται σε αυτό το προϊόν. Το προϊόν αυτό δεν αντικαθιστά ένα κρεβατάκι ή μια κούνια. Σε περίπτωση που το παιδί αποκοιμηθεί, τότε θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη κούνια ή κρεβατάκι.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.
- Απορρίπτετε αμέσως τις μεταχειρισμένες μπαταρίες. Κρατήστε τις καινούργιες και τις μεταχειρισμένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Εάν υπάρχει υποψία κατάποσης των μπαταριών ή εισχώρησής τους σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Άλλες πληροφορίες για τις μπαταρίες:

- Συνιστούμε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Δεν πρέπει να αναμιγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη μονάδα πριν φορτιστούν.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται.
- Δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες με μεταχειρισμένες μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Ελέγξτε ότι όλες οι επιφάνειες επαφής είναι καθαρές και φωτεινές πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από ενήλικες (δεν περιλαμβάνεται το κατσαβίδι).
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν.
- Μην καίτε τις μπαταρίες. Απορρίψτε τις μπαταρίες με ασφαλή και κατάλληλο τρόπο.
- Τοποθετήστε νέες μπαταρίες και δοκιμάστε ξανά τη λειτουργία πριν καλέσετε το Τμήμα Σχέσεων Καταναλωτή για ηλεκτρονικά.
- Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, απορρίψτε το προϊόν/τις μπαταρίες σε κατάλληλο σημείο συλλογής.
- Χρησιμοποιεί 3 «μπαταρίες-κουμπιά» (τύπου LR44/AG13 1,5 V), οι οποίες περιλαμβάνονται.

Καθαρισμός και αποθήκευση:

1. Οδηγίες για το πλύσιμο:
   Αφαιρέστε τα πλαστικά εξαρτήματα προτού πλύνετε το προϊόν.

Παιχνίδια

Χαλάκι

2. ΜΗ βυθίζετε τα υπόλοιπα μέρη του προϊόντος σε νερό.
3. Αφαιρείτε τις μπαταρίες σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης ή σε περιόδους μη χρήσης.

Για πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.tinylove.com

Tiny Love	{PRODUCT} **Unicorn Wonderlands Developmental Gymini**	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}	
{ISO} {STANDARDS}	{PART NAME} **Instruction sheet 67**	{DESIGN}	**EINAV**	{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}	
		{DRAWN}	**NA**	{0-3}	{± 0.02}
{REVISION} **0D**		{APP.}	**YOHAY**	{3-15}	{± 0.05}
	{PART NO.} **E2094IS067 0D**	{SCALE}	**1:1**	{15-30}	{± 0.1}
{SHEET: **2** OF **2**}				{30-50}	{± 0.2}
	{MARKETING PART NO.} **NA**	{MATERIAL}	**White Paper**	{50-100}	{± 0.3}
{PAPER SIZE} **{W- 655 mm / H- 470mm}**				{ANGLES}	{± 0.5} {°}
	{STATUS} **NA**	{FINISH}	**NA**	{WEIGHT} **80 gr/m^2**	
				{COLOR} **BLACK**	